



Z65n Color Jetprinter™

ネットワークガイド

ネットワーク経由でプリンタをセットアップする場合は
Ethernet ケーブル (RJ-45 カテゴリ 5 対応) をご用意の上、
本書をお読みください。

1 ハードウェアのセットアップ

2 Windows 98/Me でのセットアップ

3 Windows XP/NT/2000 でのセットアップ

4 Mac OS 8.6-9.2 でのセットアップ

5 Mac OS X v10.0.3 以降でのセットアップ

日本語版第 1 版（2002 年 3 月）

はじめにお読みください

本書の内容の一部または全部を無断で転載することは禁止されています。

本書の内容は変更される場合があります。

本書に記載された製品およびプログラムは、予告なく変更される場合があります。

本書は内容について万全を期していますが、万一不審な点や誤り、記載漏れなどお気づきの点がございましたら、レックスマーク カスタマーコールセンターまでご連絡ください（電話：03-3444-8161、FAX：03-3444-8301）。

本製品がユーザーにより不適当に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われた場合、また Lexmark および Lexmark 指定の者以外の第三者により修理・変更された場合に生じた障害等については責任を負いかねます。

Lexmark、ダイヤモンドのデザインが入った Lexmark ロゴは、米国および他の国における Lexmark International, Inc. の登録商標です。

Apple、Mac OS および Macintosh は米国および他の国における Apple Computer, Inc. の登録商標です。

その他本書中の社名や商品名は、各社の商標または登録商標です。

©Copyright 2002 Lexmark International, Inc. All rights reserved.

印刷が禁止されている文書について

紙幣、有価証券などをプリンタで印刷すると、その印刷物の使用如何に拘わらず、法律に違反し、罰せられます。

関連法律

刑法 第 148 条、第 149 条、第 162 条
通貨及証券模造取締法 第 1 条、第 2 条

1	ハードウェアのセットアップ	3
1・1	同梱物を確認する	3
1・2	電源を入れる	4
1・3	カートリッジを取り付ける	5
1・4	ネットワークに接続する	6
	ハブに接続する場合	6
	ネットワークコネクタに接続する場合	6
1・5	用紙をセットする	7
1・6	MAC アドレスを確認する	7
1・7	インストールの準備をする	8

2	Windows 98/Me でのセットアップ	9
2・1	ソフトウェアのインストール	9
	インストール手順	9
2・2	付加情報	13
	ネットワークプリンタの追加インストール	13
	ネットワーク上の別のコンピュータに接続	14
	ポートの切り替え	15
2・3	トラブルシューティング	17

3	Windows XP/NT/2000 でのセットアップ	19
3・1	ソフトウェアのインストール - Windows XP/2000	19
	インストール手順	19
3・2	付加情報 - Windows XP/NT 4.0/2000	23
	ネットワークプリンタの追加インストール	23
	ネットワーク上の別のコンピュータに接続	25
	Windows NT 4.0 プリンタソフトウェアのインストール	25
	ポートの切り替え	26
3・3	トラブルシューティング	29

4 Mac OS 8.6-9.2 でのセットアップ31

4・4 ソフトウェアのインストール 31

インストール手順.....31

4・5 付加情報 35

プリンタの選択.....35

ネットワーク上の別のコンピュータに接続.....36

4・6 トラブルシューティング 37

5 Mac OS X v10.0.3 以降でのセットアップ39

5・1 ソフトウェアのインストール 39

インストール手順.....39

5・2 付加情報 45

プリンタの選択.....45


ネットワーク上の別のコンピュータに接続.....47

5・3 トラブルシューティング 48

1 ハードウェアのセットアップ

1・1 同梱物を確認する

プリンタを箱から取り出し梱包材を取り除いたら、同梱物を確認します。足りないものや破損したものがあれば、販売店またはレックスマーク カスタマーコールセンターにお問い合わせください。

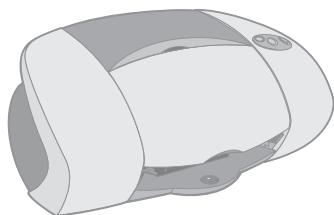

プリンタ本体



AC アダプタ




カラーカートリッジ



ブラックカートリッジ



プリンタソフトウェア CD
(『ユーザーズガイド』も収納)



USB ケーブル

マニュアル類

『マニュアル・ナビ』

Windows 用
『セットアップシート』

Macintosh 用
『セットアップシート』

『安全のためのご案内、サービス・サポートのご案内』

『ネットワークガイド』(本書)

『スタートガイド』

メモ： 本書では USB ケーブルは使用しません。プリンタをネットワークに接続するために Ethernet (RJ-45 カテゴリ 5) ケーブルをご用意ください。


1・2 電源を入れる

重要！

- 必ずプリンタに同梱されている AC アダプタを使用してください。同梱の AC アダプタ以外のものをご使用になった場合の結果につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
- 必ず以下で説明する順番で AC アダプタを接続してください。順番を誤ると、感電、火災の原因となります。
- AC アダプタのステッカーに記載されている規定電圧以外で使用しないでください。感電、火災の原因となります。


1 AC アダプタの電源部をプリンタの AC アダプタ接続部に差し込みます。

2 もう一方のプラグを壁の電源コンセントに差し込みます。

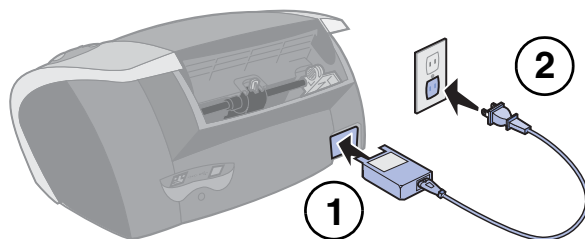

①→②の順番をまちがえないようにしてください。


3 電源ボタンを押し、ボタンが点灯するのを確認します。

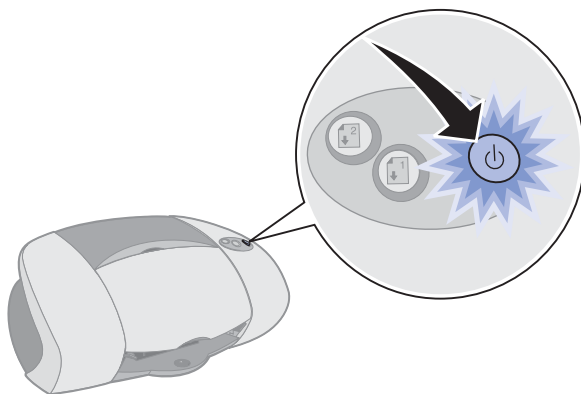

メモ： 電源ボタンが点灯しない場合は AC アダプタがプリンタと電源コンセントの両方にしっかりと接続されていることを確認してから、もう一度電源ボタンを押してみてください。


1・3 カートリッジを取り付ける

- 1 プリントカートリッジをパッケージから取り出します。
- 2 保護材を取り外し、ステッカーをつまんでプリントヘッドを保護しているテープを取り除きます。

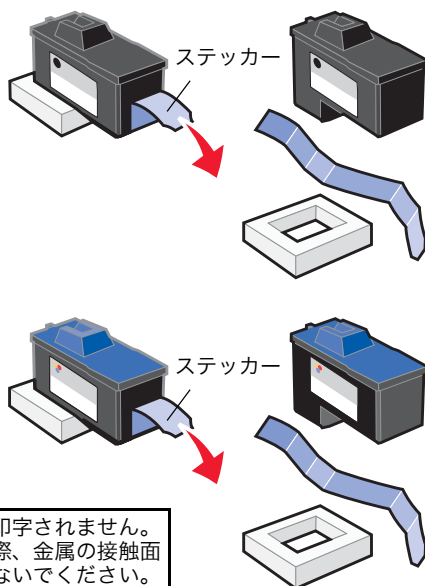

テープをはがしていない場合は印字されません。
必ず取り除いてください。その際、金属の接触面
に手を触れたり、はがしたりしないでください。

- 3 プリントカートリッジをカートリッジホルダーに取り付けます。
 - (1) フロントカバーを開きます。
 - (2) 手前のロックレバーを押し、固定カバーを開きます。
 - (3) プリントカートリッジをカートリッジホルダーにセットします。
 - (4) 固定カバーを倒して「カチッ」と音がするまで押します。

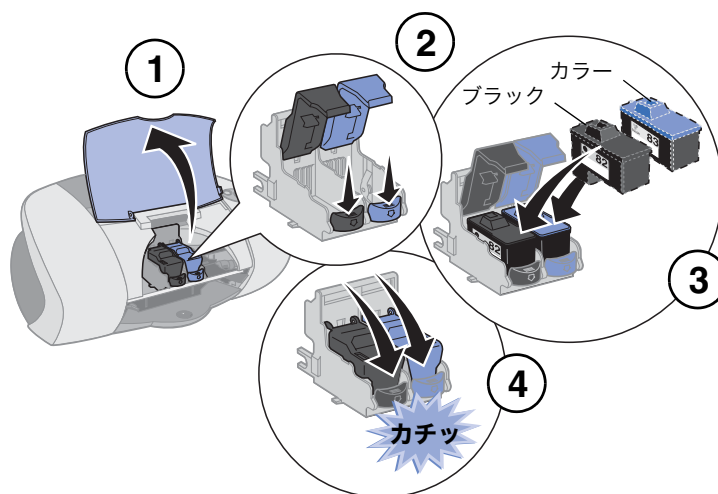


- 4 フロントカバーを閉じます。


1・4 ネットワークに接続する

ハブに接続する場合

- 1 プリンタを Ethernet ケーブル（RJ-45 カテゴリ 5）でハブに接続します。

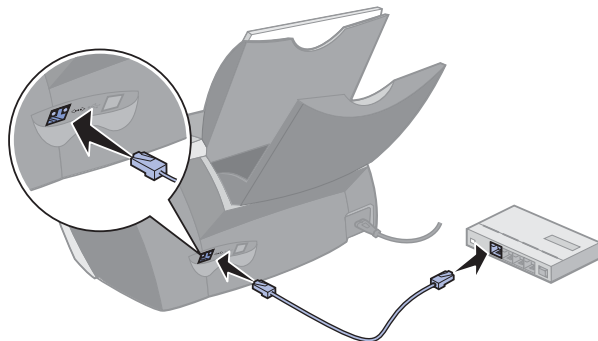


- 2 LINK ランプが点灯していることを確認します。

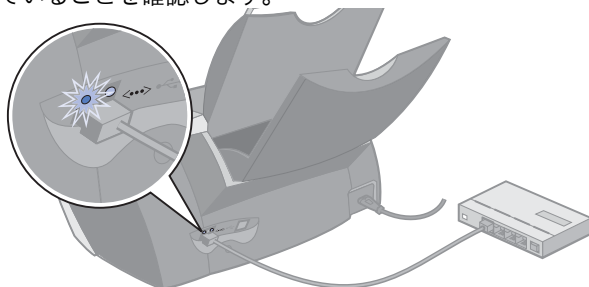


ネットワークコネクタに接続する場合

- 1 プリンタを Ethernet ケーブル（RJ-45 カテゴリ 5）で壁のネットワークコネクタに接続します。

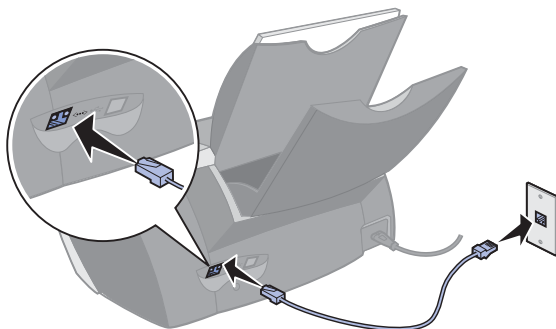


- 2 LINK ランプが点灯していることを確認します。

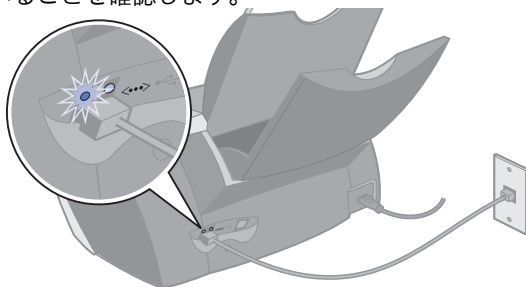

1・5 用紙をセットする



- 1 両方の用紙サポーターを開き、排紙トレイを引き出します。
- 2 A4 サイズの普通紙を、印刷面を手前にして、給紙口 1 の右側にそろえてセットします。普通紙の場合、約 100 枚までセットできます。
- 3 用紙送りボタン 1 を押します。
- 4 リリースレバーと用紙ガイドをつまみながらスライドさせて、用紙の幅に合わせます。

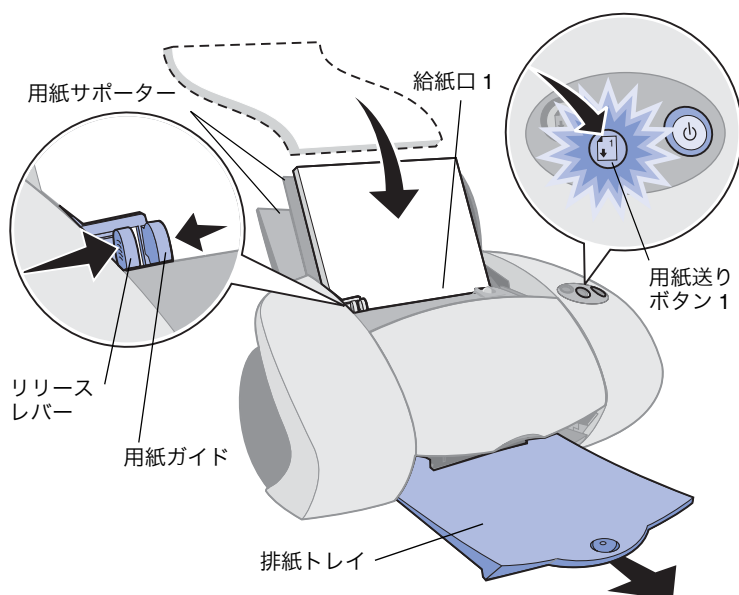

1・6 MAC アドレスを確認する

- 1 プリンタの電源ボタンを押して電源をオフにします。
- 2 用紙送りボタン 1 を押しながら電源ボタンを押したあと、電源ボタンのみを放します。用紙送りボタンは押したままにします。
- 3 プリンタが印刷を開始したら用紙送りボタン 1 を放します。

MAC アドレスが印刷されます。

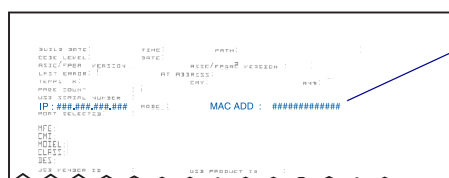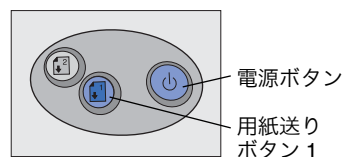

MAC アドレス

メモ： この操作は、プリンタをコンピュータに接続せずに行うことができます。

1・7 インストールの準備をする

プリンタをネットワーク経由で使用するようには、プリンタに固有のネットワークアドレス (IP アドレス) を割り当てる必要があります。

Windows をお使いの場合、プリンタソフトウェアは、UPnP (Universal Plug and Play) および TCP/IP を使用している ICS (Internet Connection Sharing) ネットワーク環境に対応しています。IP アドレスは以下の範囲で割り当てられます。

UPnP ネットワーク環境	• 169.254.0.0 から 169.254.255.255 まで
ICS ネットワーク環境	• 192.168.0.0 から 192.168.255.255 まで

Macintosh をお使いの場合、プリンタソフトウェアは、TCP/IP を使用している Macintosh ネットワーク環境に対応しています。IP アドレスは以下の範囲で割り当てられます。

• 169.254.0.0 から 169.254.255.255 まで	• 10.0.0.0 から 10.255.255.255 まで
• 192.168.0.0 から 192.168.255.255 まで	• 172.16.0.0 から 172.31.255.255 まで

1 インストールをはじめる前に以下の点を確認します。

ネットワーク印刷チェックリスト

- ☒ プリンタが Ethernet ケーブル (RJ-45) でハブまたはネットワークのコネクタにしっかりと接続されている。
- ☒ プリンタの電源がオンになっている。
- ☒ お使いのコンピュータがネットワークに接続されている。
- ☒ Windows または Macintosh が起動している。
- ☒ プリンタの LINK ランプが点灯している。
- ☒ ネットワークの設定に使用した取扱説明書が手元にある。またはネットワーク管理者に連絡がとれる。
- ☒ ネットワークプリンタで印刷しようとするすべてのコンピュータでネットワークプロトコル (TCP/IP) が有効になっている。

ネットワーク管理者に尋ねるか、ネットワークの設定に使用した取扱説明書または Windows のオンラインヘルプを参照してください。

2 お使いのオペレーティングシステムによって以下のページに進みます。

Windows 98/Me	9 ページ
Windows XP/NT/2000	19 ページ
Mac OS 8.6-9.2	31 ページ
Mac OS X v 10.0.3 以降	39 ページ

2 Windows 98/Me でのセットアップ

2・1 ソフトウェアのインストール

■ インストール手順

1 ネットワークに接続されたコンピュータを起動します。




2 開いているアプリケーションをすべて閉じます。

3 プリンタソフトウェア CD をコンピュータの CD-ROM ドライブにセットします。



4 [インストール] をクリックします。

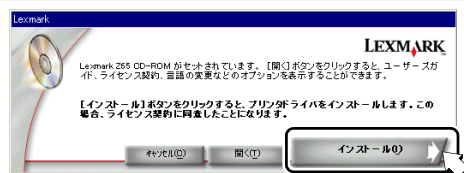


5 表示される画面によって以下のページに進みます。

[アライメント調整] 画面




画面の指示に従ってインストールを完了します。

[プリンタドライバのインストール] 画面

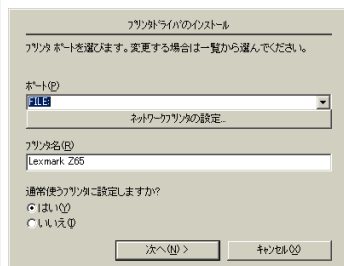

10 ページの「ネットワーク上に設定済みのプリンタが複数ある場合」に進みます。


[接続されているプリンタはありません] 画面

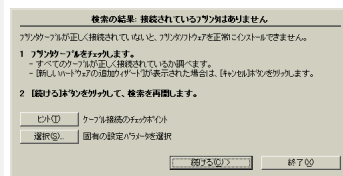

10 ページの「手動で IP アドレスを設定する必要がある場合」に進みます。

メモ: 説明には Windows Me で表示される画面を使用します。表示される画面はお使いのオペレーティングシステム (OS) によって異なります。

ネットワーク上に設定済みのプリンタが複数ある場合

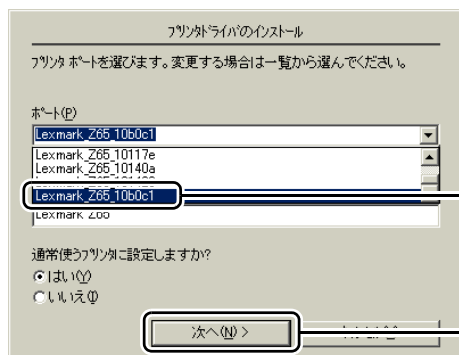


1 インストールするプリンタの MAC アドレス (⇒ 7 ページ) の下 6 桁が表示されたポートを選択します。


2 [次へ] をクリックします。

3 画面の指示に従ってインストールを完了します。


手動で IP アドレスを設定する必要がある場合

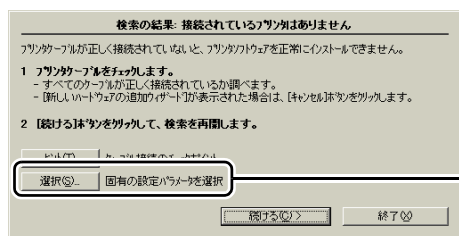

1 [選択] をクリックします。

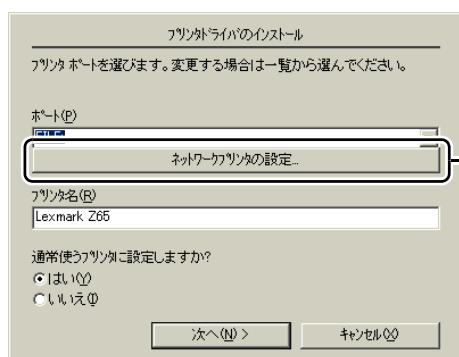


2 [ネットワークプリンタの設定] をクリックします。

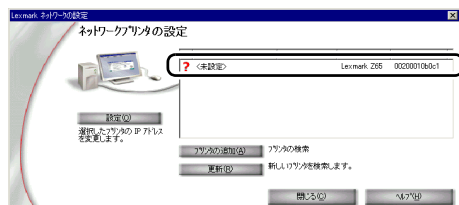


3 インストールするプリンタの MAC アドレス (⇒ 7 ページ) の下 6 桁が表示された未設定のネットワークプリンタをクリックしてハイライトします。

リストに表示されない場合は、以下を参照してください。

- 12 ページの「プリンタがリモートサブネット上にある場合」
- 17 ページの「ネットワークプリンタが [ネットワークプリンタの設定] に表示されない」

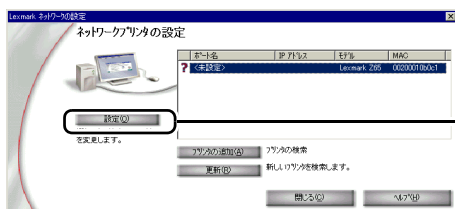


4 [設定] をクリックします。

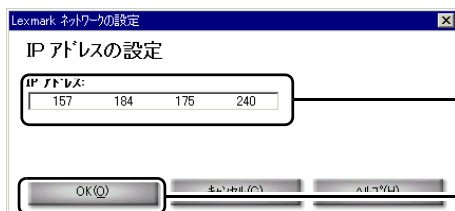

5 ネットワークプリンタに割り当てる IP アドレスを入力します。

不明な点はネットワーク管理者に尋ねるか、ネットワークの設定に使用した取扱説明書を参照してください。


6 [OK] をクリックします。

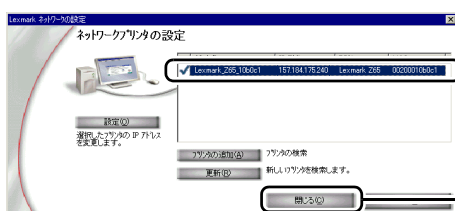

7 設定済みのプリンタを選択します。

メモ： 表示されない場合は [更新] ボタンをクリックしてください。

8 [閉じる] をクリックします。

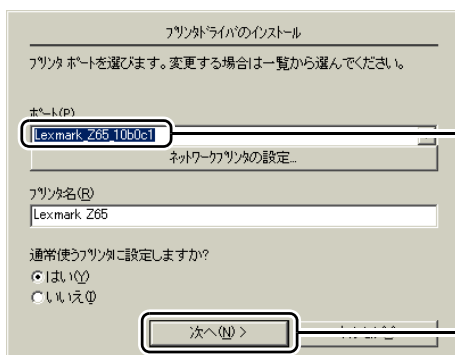

9 ポートのリストから設定したプリンタを選択します。


10 [次へ] をクリックします。

11 画面の指示に従ってインストールを完了します。


プリンタがリモートサブネット上にある場合

コンピュータが接続しているローカルのネットワークに接続した別のネットワークをリモートサブネットと呼びます。プリンタがリモートサブネットに接続されている場合は、サブネットの情報を入力する必要があります。

- 1 Lexmark Z65n が Ethernet ケーブル（RJ-45 カテゴリ 5 対応）でリモートサブネットに正しく接続されていることを確認します。

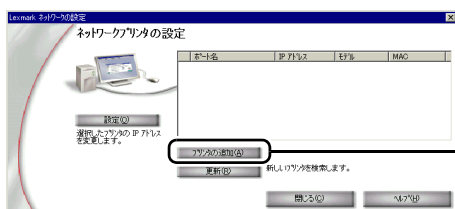

- 2 [プリンタの追加] をクリックします。

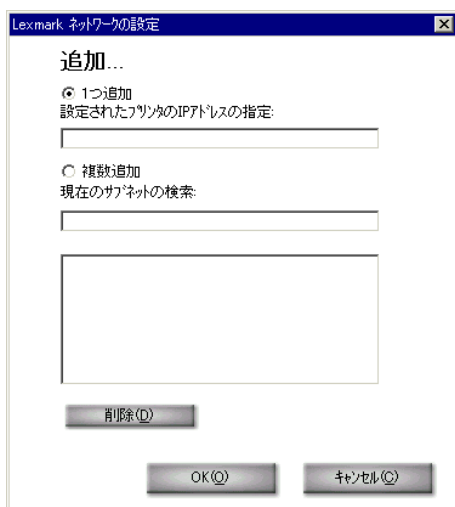

- 3 左の画面で次のいずれかの操作をします。


- [1つ追加] を選択し、リモートサブネットに接続された設定済みのプリンタの IP アドレスを入力して、[OK] をクリックする。プリンタが1つだけリストに追加されます。
- [複数追加] を選択し、リモートサブネットの IP アドレスを入力して、[OK] をクリックする。サブネットに接続されたプリンタがすべてリストに追加されます。この場合、<未設定>のプリンタもリストに追加されます。

- 4 [ネットワークプリンタの設定] 画面で [更新] をクリックします。
- 5 リストから設定済みのプリンタを選択します。
- 6 [閉じる] をクリックします。
- 7 ポートのリストから設定したプリンタを選択します。
- 8 [次へ] をクリックします。
- 9 画面の指示に従ってインストールを完了します。

2・2 付加情報

■ ネットワークプリンタの追加インストール


2 台目以降のネットワークプリンタをコンピュータにインストールするには以下の操作を行います。

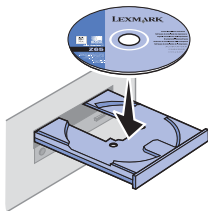

- 1 プリンタソフトウェア CD を、ネットワークに接続されたコンピュータの CD-ROM ドライブにセットします。




- 2 [インストール] をクリックします。

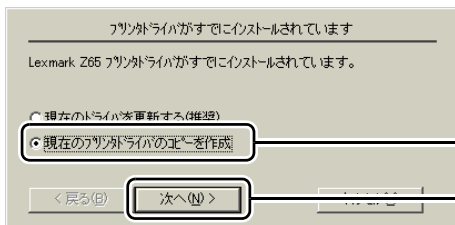

- 3 [現在のドライバのコピーを作成する] を選択します。

- 4 [次へ] をクリックします。

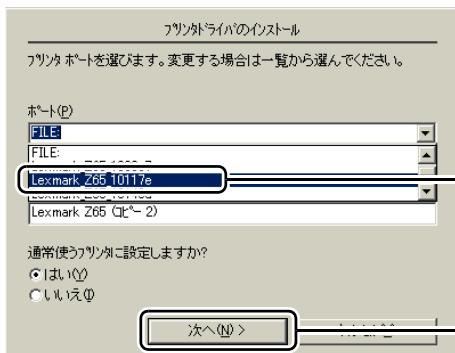

- 5 ポートのリストからインストールするプリンタをクリックしてハイライトします。

- 6 [次へ] をクリックします。

- 7 画面の指示に従ってインストールを完了します。

■ ネットワーク上の別のコンピュータに接続

ネットワーク上の複数のコンピュータでネットワークプリンタを共有する場合は、9 ページの「インストール手順」に従って、各コンピュータにプリンタソフトウェアをインストールします。

メモ： プリンタにはすでに IP アドレスが設定されているためインストールは自動的に終了します。
IP アドレスが設定された複数のプリンタが表示された場合は、目的のプリンタを選択し、[次へ] をクリックしてインストールを続けます。

ポートの切り替え

ネットワークに接続せずにプリンタソフトウェアをインストールしたあとでも、プリンタを Ethernet ケーブルでネットワークに接続し、ポートを切り替えてネットワークプリンタとして使用することができます。




- 1** デスクトップの [Lexmark Z65 プリンティングナビゲーター] アイコンをダブルクリックします。


メモ： プリンティングナビゲーターは [スタート] メニューから開くこともできます (⇒『スタートガイド』)。




- 2** [アドバンス] ボタンをクリックします。

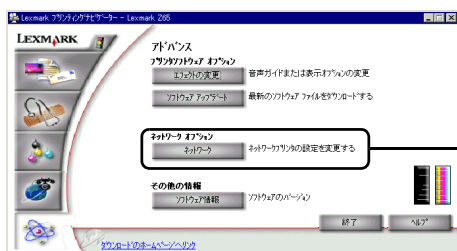

- 3** [ネットワーク] ボタンをクリックします。

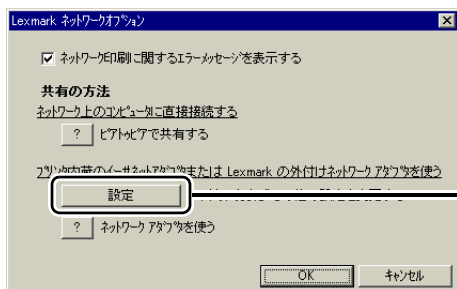

- 4** [設定] ボタンをクリックします。

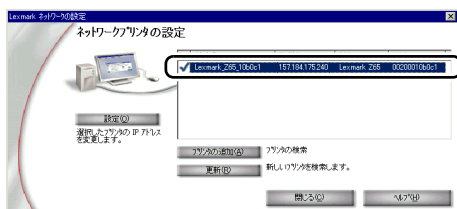


- 5** Lexmark Z65n の MAC アドレス (⇒7 ページ) の下 6 桁が表示されているネットワークプリンタの IP アドレスを確認します。


メモ： ネットワークプリンタが表示されない場合およびプリンタの IP アドレスが表示されず <未設定> となっている場合は、10 ページの「手で IP アドレスを設定する必要がある場合」の操作を行ってから、次の手順 6 に進んでください。



6 [閉じる] をクリックします。

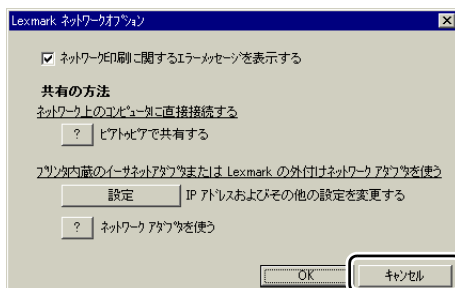

7 [キャンセル] をクリックします。

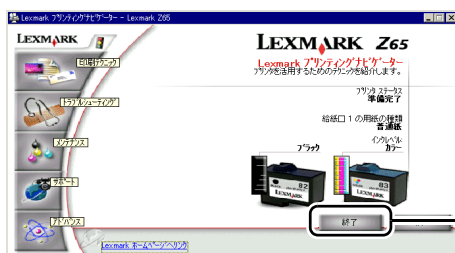


8 [終了] をクリックしてプリンティングナビゲーターを終了します。

9 以下の手順でネットワークポートを選択します。

ポートの選択

- 1 [スタート] メニューから [設定] → [プリンタ] の順に選択します。
- 2 Lexmark Z65 のアイコンを右クリックします。
- 3 表示されるメニューで [プロパティ] を選択します。

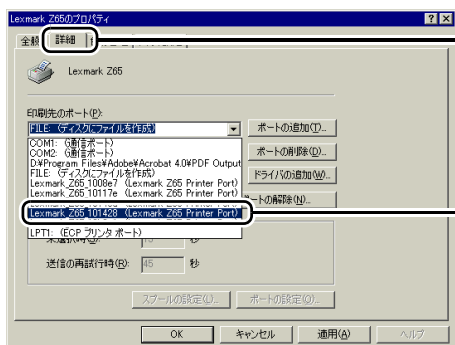

4 [詳細] タブをクリックします。

5 リストから、プリンタ名と MAC アドレス (⇒ 7 ページ) の下 6 桁で表示されるプリンタポートを選択します。

6 [適用] をクリックします。

7 [OK] をクリックします。

2・3 トラブルシューティング

最初に『スタートガイド』の第4章「トラブルシューティング」およびプリンタソフトウェアのヘルプを参照してトラブルの解決方法を探してください。

症状	対処方法
ネットワークプリンタが【ネットワークプリンタの設定】に表示されない	<ul style="list-style-type: none"> • Ethernet ケーブル（RJ-45 カテゴリ 5 対応）でプリンタとネットワークのハブまたは壁のコネクタがしっかりと接続されていることを確認します。 • [更新] ボタンをクリックします。 • プリンタがリモートサブネットに接続されている場合は手動で IP アドレスを設定します（⇒ 12 ページの「プリンタがリモートサブネット上にある場合」）。 • コンピュータを再起動してみます。
【ネットワークプリンタの設定】に<未設定>と表示される	手動で IP アドレスを設定します（⇒ 10 ページの「手動で IP アドレスを設定する必要がある場合」）。
ネットワークプリンタが動作しない	<ul style="list-style-type: none"> • Ethernet ケーブル（RJ-45 カテゴリ 5 対応）でプリンタとネットワークのハブまたは壁のコネクタがしっかりと接続されていることを確認します。 • プリンタの LINK ランプが点灯していることを確認します。 <div data-bbox="570 838 989 1101" data-label="Image"> </div> <ul style="list-style-type: none"> • ネットワークが正しく稼働していることを確認します。 <ul style="list-style-type: none"> – ネットワークの設定に使用した取扱説明書を参照するか、ネットワークの管理者に問い合わせてください。 • 印刷ジョブを送ろうとしているコンピュータにプリンタソフトウェアがインストールされていることを確認します。 <ul style="list-style-type: none"> – ネットワークプリンタを使用するすべてのコンピュータにプリンタソフトウェアをインストールする必要があります。 • プリンタソフトウェアが正しくインストールされていることを確認します。 [スタート] メニューから [プログラム] を選択したときに Lexmark Z65 が表示されることを確認します。 <ul style="list-style-type: none"> – 表示されない場合はプリンタソフトウェアをインストールします（⇒ 9 ページの「ソフトウェアのインストール」）。

症状	対処方法
ネットワークプリンタが動作しない (続き)	<ul style="list-style-type: none"> • プリンタの状態を確認します。 <ol style="list-style-type: none"> 1 [スタート] メニューから [設定] → [プリンタ] を選択します。 2 開いた [プリンタ] フォルダで Lexmark Z65 のアイコンを右クリックします。 3 表示されるメニューで以下の項目を確認します。 <ul style="list-style-type: none"> - [通常使うプリンタに設定] にチェックマークがついている。ついていない場合は、クリックしてチェックマークをつけます。 - [プリンタをオフラインにする] にチェックマークがついていない。ついていない場合は、クリックしてチェックマークをはずします。 • [ネットワークプリンタの設定] 画面にネットワークプリンタの IP アドレスが表示されることを確認します (⇒ 15 ページの「ポートの切り替え」)。 <ul style="list-style-type: none"> - 表示されない場合は手動で IP アドレスを設定します (⇒ 10 ページの「手動で IP アドレスを設定する必要がある場合」)。 • 正しいプリンタポートを選択していることを確認します (⇒ 16 ページの「ポートの選択」)。 • コンピュータを再起動してみます。 • プリンタ自体に問題がないことを確認します。 <ol style="list-style-type: none"> 1 プリンタから Ethernet ケーブルを取り外します。 2 USB ケーブルで直接コンピュータに接続し、テストページを印刷してみます (⇒ 『スタートガイド』 第 5 章「電子マニュアルおよびソフトウェアの使い方」の「テストページを印刷する」)。 <ul style="list-style-type: none"> - 印刷できる場合はネットワークに問題があります。ネットワークの設定に使用した取扱説明書を参照するか、ネットワークの管理者に問い合わせてください。 - 印刷できない場合は『スタートガイド』の第 4 章「トラブルシューティング」を参照してトラブルに対処してください。 • プリンタソフトウェアをいったんアンインストールしてからインストールしなおします。 <ul style="list-style-type: none"> - アンインストール方法については『スタートガイド』の第 4 章「トラブルシューティング」で「プリンタソフトウェアが正しくインストールできない」を参照してください。 - インストール方法については 9 ページの「ソフトウェアのインストール」を参照してください。

プリンタについての追加情報は www.lexmark.com/publications/ja/ で確認してください。

3 Windows XP/NT/2000 でのセットアップ

3・1 ソフトウェアのインストール - Windows XP/2000

■ インストール手順

プリンタソフトウェアをインストールするには Administrators のグループ (Windows 2000) または [コンピュータの管理者] の権限をもつユーザー名 (Windows XP) でログオンする必要があります。

- 1 ネットワークに接続されたコンピュータを起動します。




- 2 開いているアプリケーションをすべて閉じます。

- 3 プリンタソフトウェア CD をコンピュータの CD-ROM ドライブにセットします。



- 4 [インストール] をクリックします。

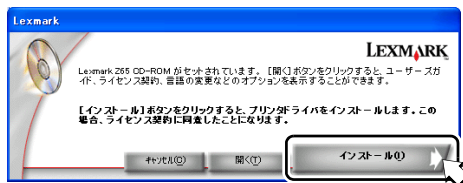

- 5 表示される画面によって以下のページに進みます。

[アライメント調整] 画面




画面の指示に従ってインストールを完了します。

[ポートの選択] 画面



20 ページの「ネットワーク上に設定済みのプリンタが複数ある場合」に進みます。


[接続されているプリンタはありません] 画面

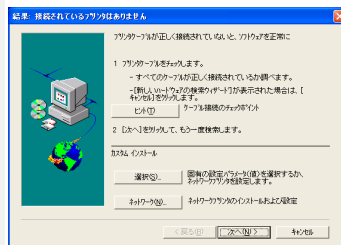

21 ページの「手で IP アドレスを設定する必要がある場合」に進みます。

メモ： 説明には Windows XP で表示される画面を使用します。表示される画面はお使いのオペレーティングシステム (OS) によって異なります。

ネットワーク上に設定済みのプリンタが複数ある場合

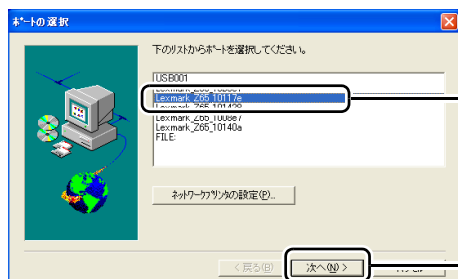


1 インストールするプリンタの MAC アドレス (⇒ 7 ページ) の下 6 桁が表示されたポートをクリックしてハイライトします。

2 [次へ] をクリックします。



3 プリンタ名を確認します。


4 [次へ] をクリックします。

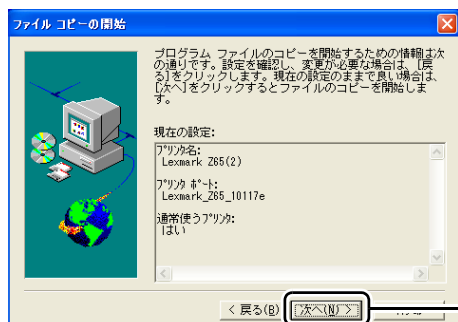


5 現在の設定を確認して[次へ]をクリックします。

6 画面の指示に従ってインストールを完了します。

手動で IP アドレスを設定する必要がある場合

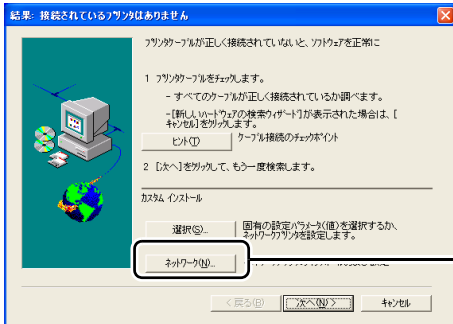


1 [ネットワーク] をクリックします。

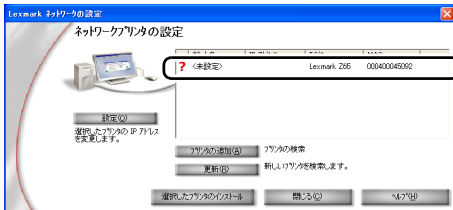


2 インストールするプリンタの MAC アドレス (⇒7 ページ) の下 6 桁が表示された未設定のネットワークプリンタをクリックしてハイライトします。

リストに表示されない場合は、以下を参照してください。

- － 22 ページの「プリンタがリモートサブネット上にある場合」
- － 29 ページの「ネットワークプリンタが [ネットワークプリンタの設定] に表示されない」

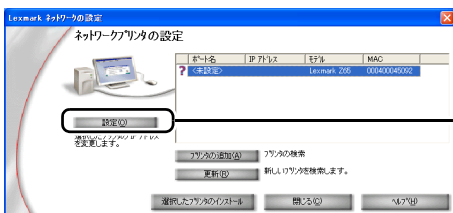


3 [設定] をクリックします。

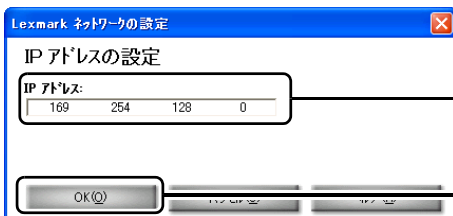

4 ネットワークプリンタに割り当てる IP アドレスを入力します。

不明な点はネットワーク管理者に尋ねるか、ネットワークの設定に使用した取扱説明書を参照してください。

5 [OK] をクリックします。

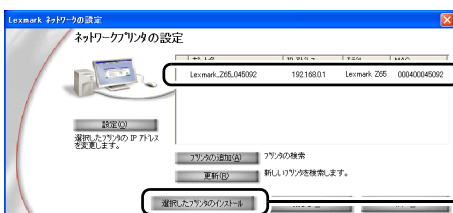

6 設定済みのプリンタを選択します。

メモ: 表示されない場合は [更新] ボタンをクリックしてください。


7 [選択したプリンタのインストール] をクリックします。

8 画面の指示に従ってインストールを完了します。


プリンタがリモートサブネット上にある場合

コンピュータが接続しているローカルのネットワークに接続した別のネットワークをリモートサブネットと呼びます。プリンタがリモートサブネットに接続されている場合は、サブネットの情報を入力する必要があります。

- 1 Lexmark Z65n が Ethernet ケーブル（RJ-45 カテゴリ 5 対応）でリモートサブネットに正しく接続されていることを確認します。

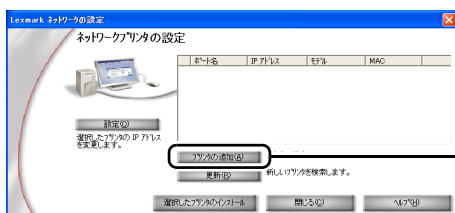

- 2 [プリンタの追加] をクリックします。

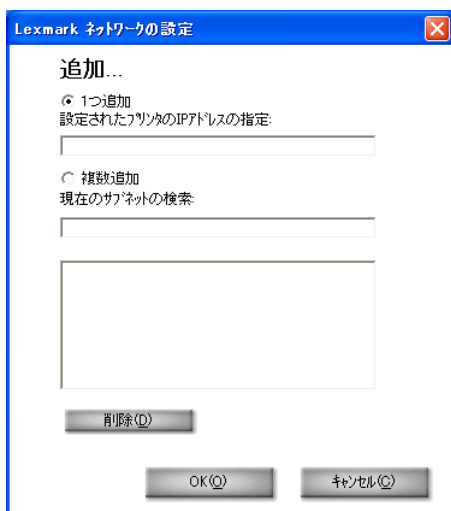

- 3 左の画面で次のいずれかの操作をします。

- [1つ追加] を選択し、リモートサブネットに接続された設定済みのプリンタの IP アドレスを入力して、[OK] をクリックする。プリンタが 1 つだけリストに追加されます。
- [複数追加] を選択し、リモートサブネットの IP アドレスを入力して、[OK] をクリックする。サブネットに接続されたプリンタがすべてリストに追加されます。この場合、<未設定>のプリンタもリストに追加されます。

- 4 [ネットワークプリンタの設定] 画面で [更新] をクリックします。

- 5 リストから設定済みのプリンタを選択します。


- 6 [選択したプリンタのインストール] をクリックします。

- 7 画面の指示に従ってインストールを完了します。

3・2 付加情報 - Windows XP/NT 4.0/2000

■ ネットワークプリンタの追加インストール

2 台目以降のネットワークプリンタをコンピュータにインストールするには以下の操作を行います。

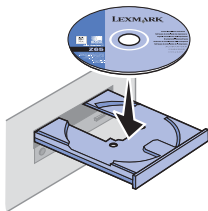

- 1 プリンタソフトウェア CD を、ネットワークに接続されたコンピュータの CD-ROM ドライブにセットします。




- 2 [インストール] をクリックします。



- 3 [現在のドライブのコピーを作成する] を選択します。

- 4 [次へ] をクリックします。

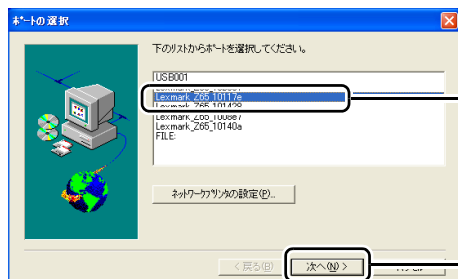


- 5 ポートのリストからインストールするプリンタをクリックしてハイライトします。

- 6 [次へ] をクリックします。



7 プリンタ名を確認します。

8 [次へ] をクリックします。

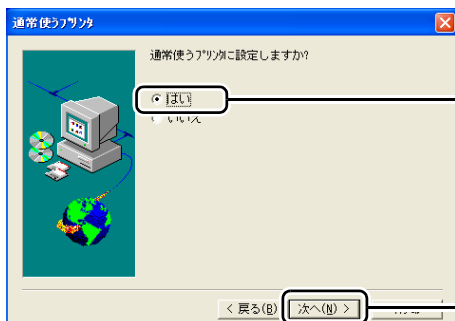

9 [はい] をクリックします。

10 [次へ] をクリックします。



11 現在の設定を確認して [次へ] をクリックします。

12 画面の指示に従ってインストールを完了します。

■ ネットワーク上の別のコンピュータに接続

ネットワーク上の複数のコンピュータでネットワークプリンタを共有する場合は、19 ページの「インストール手順」に従って、各コンピュータにプリンタソフトウェアをインストールします。

メモ： プリンタにはすでに IP アドレスが設定されているためインストールは自動的に終了します。
IP アドレスが設定された複数のプリンタが表示された場合は、目的のプリンタを選択し、[次へ] をクリックしてインストールを続けます。

■ Windows NT 4.0 プリンタソフトウェアのインストール

Windows NT 4.0 対応のプリンタソフトウェアは Lexmark のホームページ (www.lexmark.co.jp) からダウンロードしてください。プリンタソフトウェアをインストールするには Administrators のグループとしてログオンする必要があります。

以下の方法でインストールします。

- 1 プリンタソフトウェアをインストールするコンピュータに IP アドレスを割り当てます。
- 2 Lexmark のホームページのダウンロードおよびインストールのヘルプテキストを参照してコンピュータにプリンタソフトウェアをインストールします。

メモ： [プリンタの追加] ウィザードを使用します。
インストール中、ポートを設定する画面ではファイルへのインストールを選択します。

- 3 インストールが完了したら、26 ページの「ポートの切り替え」の手順に従ってプリンタの IP アドレスを確認し、プリンタポートを選択します。

■ ポートの切り替え

ネットワークに接続せずにプリンタソフトウェアをインストールしたあとでも、プリンタを Ethernet ケーブルでネットワークに接続し、ポートを切り替えてネットワークプリンタとして使用することができます。

Windows NT 4.0 でプリンタソフトウェアをインストールした場合も、以下の方法でポートを切り替える必要があります。




- 1 デスクトップの [Lexmark Z65 プリンティングナビゲーター] アイコンをダブルクリックします。


メモ: プリンティングナビゲーターは [スタート] メニューから開くことができます (⇒『スタートガイド』)。




- 2 [アドバンス] ボタンをクリックします。

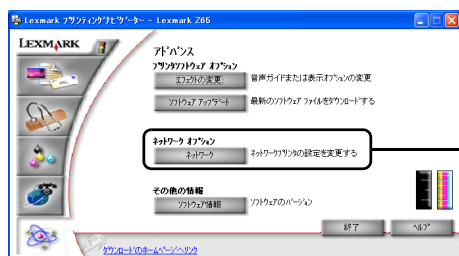

- 3 [ネットワーク] ボタンをクリックします。

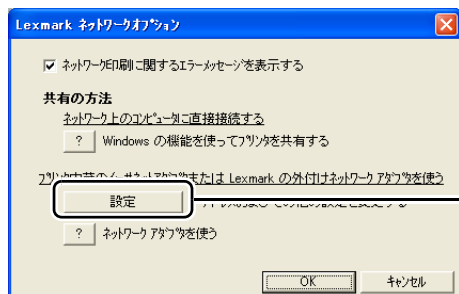


- 4 [設定] ボタンをクリックします。

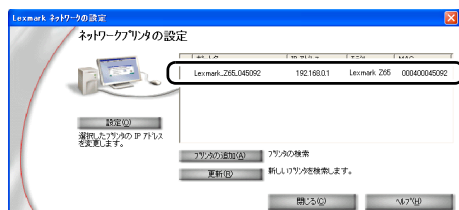


- 5 Lexmark Z65n の MAC アドレス (⇒7 ページ) の下 6 桁が表示されているネットワークプリンタの IP アドレスを確認します。

メモ： ネットワークプリンタが表示されない場合およびプリンタの IP アドレスが表示されず <未設定> となっている場合は、21 ページの「手動で IP アドレスを設定する必要がある場合」の操作を行ってから、次の手順 6 に進んでください。

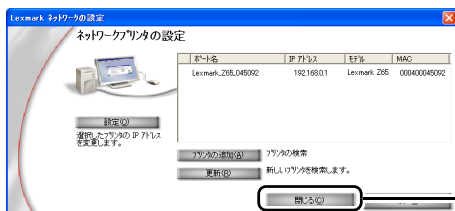

6 [閉じる] をクリックします。

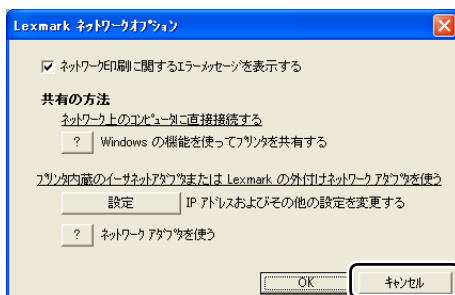

7 [キャンセル] をクリックします。



8 [終了] をクリックしてプリンティングナビゲーターを終了します。

9 次ページの手順でネットワークポートを選択します。

ポートの選択 - Windows XP

- 1 [スタート] メニューから ([コントロールパネル] → [プリンタとその他のハードウェア] → * [プリンタと FAX] を選択します。
- 2 [プリンタと FAX] フォルダで Lexmark Z65 プリンタのアイコンをクリックします。
- 3 [プリンタのタスク] メニューで [プリンタのプロパティの設定] をクリックします。




- 4 [ポート] タブをクリックします。
- 5 プルダウンメニューから、プリンタ名と MAC アドレス (⇒7 ページ) の下 6 桁で表示されるプリンタポートを選択します。
- 6 [適用] をクリックします。
- 7 [OK] をクリックします。

メモ: Windows XP Home Edition をお使いの場合は () * 内の操作も必要です。

ポートの選択 - Windows NT 4.0/2000

- 1 [スタート] メニューから [設定] → [プリンタ] の順に選択します。
- 2 Lexmark Z65 のアイコンを右クリックします。
- 3 表示されるメニューで [プロパティ] を選択します。

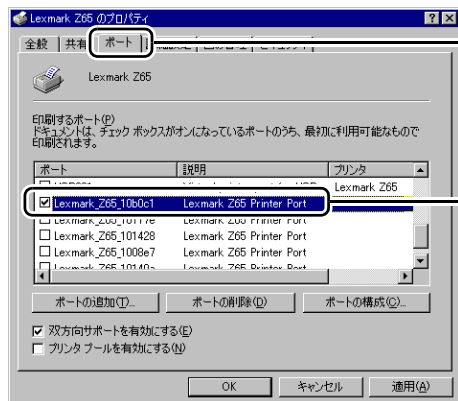

- 4 [ポート] タブをクリックします。
- 5 リストから、プリンタ名と MAC アドレス (⇒7 ページ) の下 6 桁で表示されるプリンタポートを選択します。
- 6 [適用] をクリックします。
- 7 [OK] をクリックします。

3・3 トラブルシューティング

最初に『スタートガイド』の第4章「トラブルシューティング」およびプリンタソフトウェアのヘルプを参照してトラブルの解決方法を探してください。

Windows NT 4.0 をお使いの場合は、最初に 25 ページの「Windows NT 4.0 プリンタソフトウェアのインストール」に従ってプリンタソフトウェアをインストールしたことを確認してください。

症状	対処方法
ネットワークプリンタが【ネットワークプリンタの設定】に表示されない	<ul style="list-style-type: none"> • Ethernet ケーブル（RJ-45 カテゴリ 5 対応）でプリンタとネットワークのハブまたは壁のコネクタがしっかりと接続されていることを確認します。 • [更新] ボタンをクリックします。 • プリンタがリモートサブネットに接続されている場合は手動で IP アドレスを設定します（⇒ 22 ページの「プリンタがリモートサブネット上にある場合」）。 • コンピュータを再起動してみます。
【ネットワークプリンタの設定】に＜未設定＞と表示される	手動で IP アドレスを設定します（⇒ 21 ページの「手動で IP アドレスを設定する必要がある場合」）。
ネットワークプリンタが動作しない	<ul style="list-style-type: none"> • Ethernet ケーブル（RJ-45 カテゴリ 5 対応）でプリンタとネットワークのハブまたは壁のコネクタがしっかりと接続されていることを確認します。 • プリンタの LINK ランプが点灯していることを確認します。 <div data-bbox="573 923 994 1188" data-label="Image"> </div> <ul style="list-style-type: none"> • ネットワークが正しく稼動していることを確認します。 <ul style="list-style-type: none"> – ネットワークの設定に使用した取扱説明書を参照するか、ネットワークの管理者に問い合わせてください。 • 印刷ジョブを送ろうとしているコンピュータにプリンタソフトウェアがインストールされていることを確認します。 <ul style="list-style-type: none"> – ネットワークプリンタを使用するすべてのコンピュータにプリンタソフトウェアをインストールする必要があります。 • プリンタソフトウェアが正しくインストールされていることを確認します。 <p>[スタート] メニューから [プログラム]（または [すべてのプログラム]）を選択したときに Lexmark Z65 が表示されることを確認します。</p> <ul style="list-style-type: none"> – 表示されない場合はプリンタソフトウェアをインストールします <p>⇒ 19 ページの「ソフトウェアのインストール - Windows XP/2000」</p> <p>⇒ 25 ページの「Windows NT 4.0 プリンタソフトウェアのインストール」</p>

症状	対処方法
ネットワークプリンタが動作しない（続き）	<ul style="list-style-type: none"> • プリンタの状態を確認します。 Windows NT/2000 <ol style="list-style-type: none"> 1 [スタート] メニューから [設定] → [プリンタ] を選択します。 2 開いた [プリンタ] フォルダで Lexmark Z65 のアイコンを右クリックします。 3 表示されるメニューで以下の項目を確認します。 <ul style="list-style-type: none"> - [通常使うプリンタに設定] にチェックマークがついている。ついていない場合は、クリックしてチェックマークをつけます。 - [プリンタをオフラインで使用する] にチェックマークがついていない。ついている場合は、クリックしてチェックマークをはずします。 Windows XP <ol style="list-style-type: none"> 1 [スタート] メニューから ([コントロール パネル] → [プリンタとその他のハードウェア] →) * [プリンタと FAX] を選択します。 2 [プリンタと FAX] フォルダの中の Lexmark Z65 のアイコンにチェックマークがついていることを確認します。 <ul style="list-style-type: none"> - ついていない場合は Lexmark Z65 のアイコンを右クリックし、表示されるメニューで [通常使うプリンタに設定] をクリックします。 3 Lexmark Z65 のアイコンを右クリックし、表示されるメニューで [プリンタをオフラインで使用する] にチェックマークがついていないことを確認します。 <ul style="list-style-type: none"> - ついている場合は、クリックしてチェックマークをはずします。 • [ネットワークプリンタの設定] 画面にネットワークプリンタの IP アドレスが表示されることを確認します (⇒ 26 ページの「ポートの切り替え」)。 <ul style="list-style-type: none"> - 表示されない場合は手動で IP アドレスを設定します (⇒ 21 ページの「手動で IP アドレスを設定する必要がある場合」)。 • 正しいプリンタポートを選択していることを確認します。 <ul style="list-style-type: none"> ⇒ 28 ページの「ポートの選択 - Windows XP」 ⇒ 28 ページの「ポートの選択 - Windows NT 4.0/2000」 • コンピュータを再起動してみます。 • プリンタ自体に問題がないことを確認します。 (以下の操作は Windows NT 4.0 を除く) <ol style="list-style-type: none"> 1 プリンタから Ethernet ケーブルを取り外します。 2 USB ケーブルで直接コンピュータに接続し、テストページを印刷してみます (⇒ 『スタートガイド』第 5 章「電子マニュアルおよびソフトウェアの使い方」の「テストページを印刷する」)。 <ul style="list-style-type: none"> - 印刷できる場合はネットワークに問題があります。ネットワークの設定に使用した取扱説明書を参照するか、ネットワークの管理者に問い合わせてください。 - 印刷できない場合は『スタートガイド』の第 4 章「トラブルシューティング」を参照してトラブルに対処してください。 • プリンタソフトウェアをいったんアンインストールしてからインストールしなおします。 <ul style="list-style-type: none"> - アンインストール方法については『スタートガイド』の第 4 章「トラブルシューティング」で「プリンタソフトウェアが正しくインストールできない」を参照してください。 - インストール方法については以下を参照してください。 ⇒ 19 ページの「ソフトウェアのインストール - Windows XP/2000」 ⇒ 25 ページの「Windows NT 4.0 プリンタソフトウェアのインストール」

* Windows XP Home Edition をお使いの場合は () * 内の操作も必要です。

プリンタについての追加情報は www.lexmark.com/publications/ja/ で確認してください。

4 Mac OS 8.6-9.2 でのセットアップ

4・1 ソフトウェアのインストール

■ インストール手順

- 1 ネットワークに接続されたコンピュータを起動します。



- 2 開いているアプリケーションをすべて閉じます。

- 3 プリンタソフトウェア CD をコンピュータの CD-ROM ドライブにセットします。



- 4 「インストール / 同意する」をクリックします。




- 5 表示される画面によって以下のページに進みます。

「カートリッジの変更」画面




画面の指示に従ってインストールを完了します。

「プリンタの選択」画面

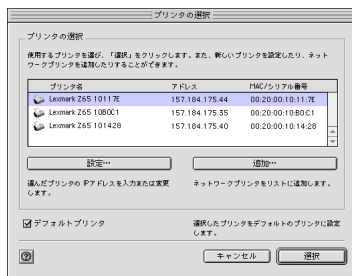

32 ページの「ネットワーク上に複数のプリンタがある場合」に進みます。


「新しいネットワークプリンタが検出されました」画面

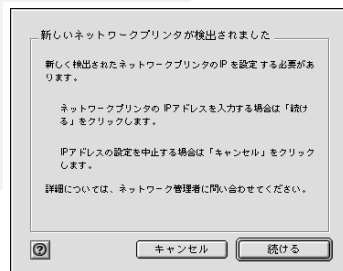

33 ページの「1 台のプリンタに IP アドレスを設定する必要がある場合」に進みます。


ネットワーク上に複数のプリンタがある場合

設定済みのプリンタのインストール

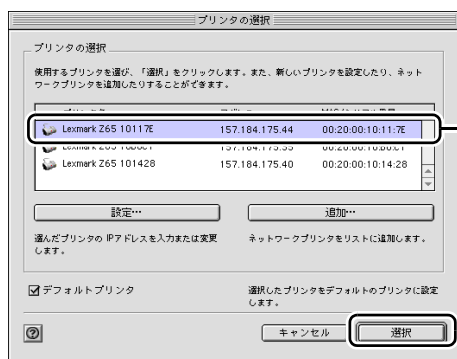


- 1 インストールするプリンタの MAC アドレス (⇒7 ページ) の下6桁が表示されたプリンタ名をクリックしてハイライトします。
- 2 「選択」をクリックします。
- 3 画面の指示に従ってインストールを完了します。

< 未設定 > のプリンタのインストール

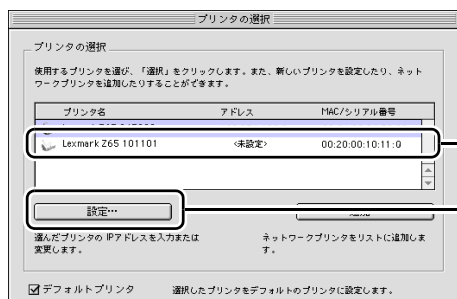

- 1 < 未設定 > のプリンタをクリックしてハイライトします。
- 2 「設定」ボタンをクリックします。

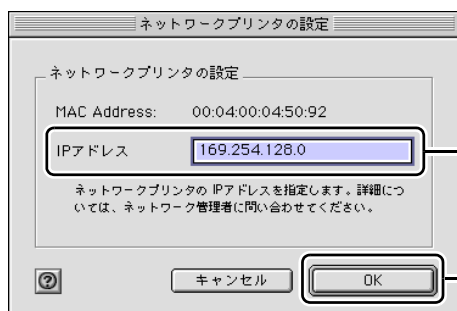


- 3 プリンタに割り当てるIPアドレスを入力します。
- 4 「OK」をクリックします。
- 5 「プリンタの選択」画面で設定済みのプリンタを選択します。
- 6 「選択」をクリックします。
- 7 画面の指示に従ってインストールを完了します。


プリンタ名が表示されない場合

34 ページの「プリンタがリモートサブネット上にある場合」または 37 ページの「ネットワークプリンタが「プリンタの選択」画面に表示されない」を参照してください。

1 台のプリンタに IP アドレスを設定する必要がある場合

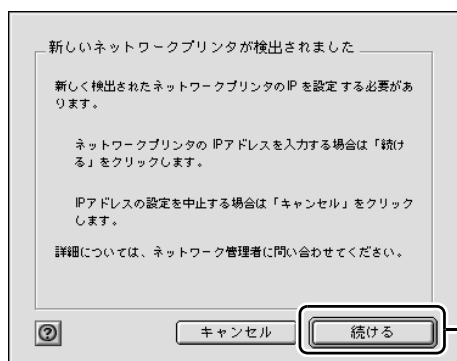

- 1** 左のダイアログが表示されたら「続ける」をクリックします。

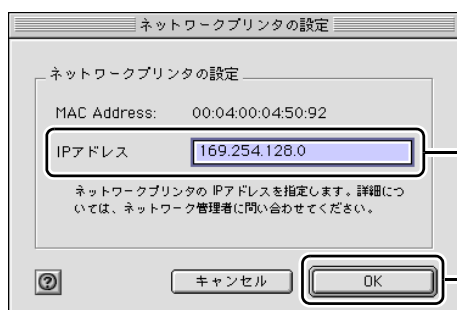

- 2** プリンタに割り当てる IP アドレスを入力します。

メモ： 固有の IP アドレスを割り当てる必要があります。


- 3** 「OK」をクリックします。

- 4** 画面の指示に従ってインストールを完了します。


プリンタがリモートサブネット上にある場合

コンピュータが接続しているローカルのネットワークに接続した別のネットワークをリモートサブネットと呼びます。プリンタがリモートサブネットに接続されている場合は、サブネットの情報を入力する必要があります。

- 1 リモートサブネットに接続されたプリンタに IP アドレスが設定されていない場合は、31 ページの「インストール手順」に従って、プリンタと同じサブネットに接続されたコンピュータから IP アドレスを設定します。

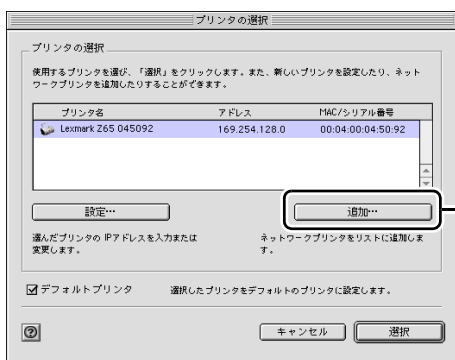

- 2 「追加」をクリックします。

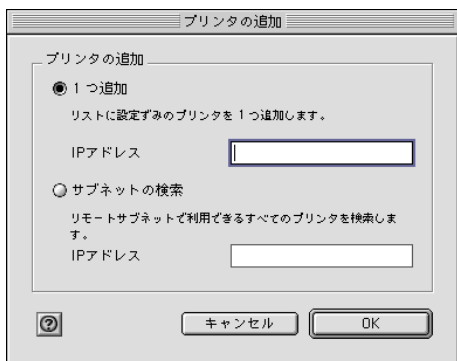

- 3 左の画面で次のいずれかの操作をします。

- 「1 つ追加」を選択し、リモートサブネットに接続された設定済みのプリンタの IP アドレスを入力して、「OK」をクリックする。プリンタが 1 つだけリストに追加されます。
- 「サブネットの検索」を選択し、リモートサブネットに接続されたプリンタの IP アドレスを 1 つ入力して、「OK」をクリックする。サブネット上のプリンタがすべてリストに追加されます。

- 4 「プリンタの選択」画面で設定済みのプリンタを選択します。


- 5 「選択」をクリックします。

- 6 画面の指示に従ってインストールを完了します。

4・2 付加情報

■ プリンタの選択

別のプリンタをデフォルトプリンタにするには以下の操作を行います。

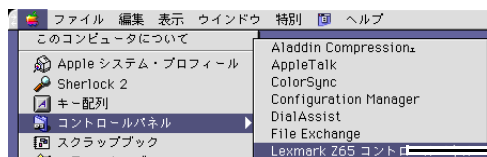

1 アップルメニューからコントロールパネルを開きます。

2 「Lexmark Z65 コントロールパネル」を選択します。




3 リストから使用するネットワークプリンタをクリックしてハイライトします。

メモ：「プリンタの選択」画面が表示されない場合は、「アドバンス」メニューから「プリンタの選択」を選択します。

使用するプリンタの MAC アドレス（⇒7 ページ）の下6桁が表示されているプリンタ名を選択してください。

メモ：プリンタの IP アドレスが表示されず「未設定」となっている場合は、32 ページの「未設定」のプリンタのインストール」を参照してトラブルを解決し、次の手順に進みます。

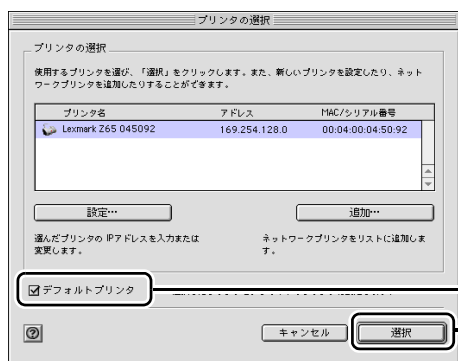

4 「デフォルトプリンタ」にチェックマークがついていることを確認します。

5 「選択」をクリックします。



6 クローズボックスをクリックして「Lexmark Z65 コントロールパネル」を閉じます。

■ ネットワーク上の別のコンピュータに接続

ネットワーク上の複数のコンピュータでネットワークプリンタを共有する場合は、31 ページの「インストール手順」に従って、各コンピュータにプリンタソフトウェアをインストールします。

メモ： プリンタにはすでに IP アドレスが設定されているためインストールは自動的に終了します。
IP アドレスが設定された複数のプリンタが「プリンタの選択」画面に表示された場合は、目的のプリンタを選択し、「選択」をクリックしてインストールを続けます。

4・3 トラブルシューティング

最初に『スタートガイド』の第4章「トラブルシューティング」およびプリンタソフトウェアのヘルプを参照してトラブルの解決方法を探してください。

以下ではネットワークプリンタに関するトラブルシューティングの方法を説明します。

症状	対処方法
「新しいネットワークプリンタが検出されました」画面が表示される	33 ページの「1 台のプリンタに IP アドレスを設定する必要がある場合」を参照して IP アドレスを設定してください。
「プリンタの選択」画面が表示される	<ul style="list-style-type: none"> プリンタソフトウェアのインストール中に表示された場合は、32 ページの「ネットワーク上に複数のプリンタがある場合」を参照してください。 プリンタソフトウェアのインストール後に表示された場合は、35 ページの「プリンタの選択」を参照してください。 ＜未設定＞と表示される場合は 32 ページの「＜未設定＞のプリンタのインストール」を参照して IP アドレスを設定します。
ネットワークプリンタが「プリンタの選択」画面に表示されない	<ul style="list-style-type: none"> Ethernet ケーブル（RJ-45 カテゴリ 5 対応）でプリンタとネットワークのハブまたは壁のコネクタがしっかりと接続されていることを確認します。 プリンタがリモートサブネットに接続されている場合は手動で IP アドレスを設定します（⇒ 34 ページの「プリンタがリモートサブネット上にある場合」）。 コンピュータを再起動してみます。
ネットワークプリンタが動作しない	<ul style="list-style-type: none"> Ethernet ケーブル（RJ-45 カテゴリ 5 対応）でプリンタとネットワークのハブまたは壁のコネクタがしっかりと接続されていることを確認します。 プリンタの LINK ランプが点灯していることを確認します。 <div data-bbox="570 1093 991 1358" data-label="Image"> </div> <ul style="list-style-type: none"> ネットワークが正しく稼動していることを確認します。 <ul style="list-style-type: none"> ネットワークの設定に使用した取扱説明書を参照するか、ネットワークの管理者に問い合わせてください。 印刷ジョブを送ろうとしているコンピュータにプリンタソフトウェアがインストールされていることを確認します。 <ul style="list-style-type: none"> ネットワークプリンタを使用するすべてのコンピュータにプリンタソフトウェアをインストールする必要があります。

症状	対処方法
ネットワークプリンタが動作しない (続き)	<ul style="list-style-type: none"> • プリンタソフトウェアが正しくインストールされていることを確認します。 <ol style="list-style-type: none"> 1 アップルメニューからコントロールパネルを選択します。 2 コントロールパネルに「Lexmark Z65 コントロールパネル」が表示されていることを確認します。 <ul style="list-style-type: none"> – 表示されない場合はプリンタソフトウェアをインストールします (⇒ 31 ページの「ソフトウェアのインストール」)。 • ネットワークプリンタがセレクトで選択されていることを確認します。 <ol style="list-style-type: none"> 1 アップルメニューからセレクトを選択します。 2 セレクトの左のボックスでネットワークプリンタのアイコンをクリックします。 <ul style="list-style-type: none"> – アイコンが表示されない場合はプリンタソフトウェアをインストールします (⇒ 31 ページの「ソフトウェアのインストール」)。 3 セレクトの右の「接続」ボックスでネットワークプリンタのアイコンをハイライトします。 <ul style="list-style-type: none"> – アイコンが表示されない場合はケーブルの接続を確認します。 4 クローズボックスをクリックしてセレクトを閉じます。 5 「用紙設定」を設定しなおすように指示するメッセージが表示されたら「OK」をクリックします。 • プリンタの状態を確認します。 <ol style="list-style-type: none"> 1 デスクトッププリンタ (デスクトップの Lexmark Z65 プリンタアイコン) をクリックしてハイライトします。 2 メニューバーから「プリンタ」を選択し、以下の項目を確認します。 <ul style="list-style-type: none"> – 「省略時プリンタに指定」にチェックマークがついている。ついていない場合は、クリックしてチェックマークをつけます。 – 「プリントキューの開始」にチェックマークがついている。ついていない場合は、クリックしてチェックマークをつけます。 • プリンタ自体に問題がないことを確認します。 <ol style="list-style-type: none"> 1 プリンタから Ethernet ケーブルを取り外します。 2 USB ケーブルで直接コンピュータに接続し、テストページを印刷してみます (⇒ 35 ページの「プリンタの選択」、『スタートガイド』第 5 章「電子マニュアルおよびソフトウェアの使い方」の「テストページを印刷する」)。 – 印刷できる場合はネットワークに問題があります。ネットワークの設定に使用した取扱説明書を参照するか、ネットワークの管理者に問い合わせてください。 – 印刷できない場合は『スタートガイド』の第 4 章「トラブルシューティング」を参照してトラブルに対処してください。 • プリンタソフトウェアをいったんアンインストールしてからインストールしなおします。 <ul style="list-style-type: none"> – アンインストール方法については『スタートガイド』の第 4 章「トラブルシューティング」で「プリンタソフトウェアが正しくインストールできない」を参照してください。 – インストール方法については 31 ページの「ソフトウェアのインストール」を参照してください。

プリンタについての追加情報は www.lexmark.com/publications/ja/ で確認してください。

5 Mac OS X v10.0.3 以降でのセットアップ

5・1 ソフトウェアのインストール

■ インストール手順

- 1 ネットワークに接続されたコンピュータを起動します。



- 2 開いているアプリケーションをすべて閉じます。

- 3 プリンタソフトウェア CD をコンピュータの CD-ROM ドライブにセットします。



- 4 Lexmark Z65 CD アイコン→ Install アイコンの順にダブルクリックします。


- 5 「インストール/同意する」をクリックします。



- 6 管理者の名前とパスワードまたはパスフレーズを入力します。

- 7 表示される画面によって以下のページに進みます。

「Lexmark Z65 プリンタの選択」画面

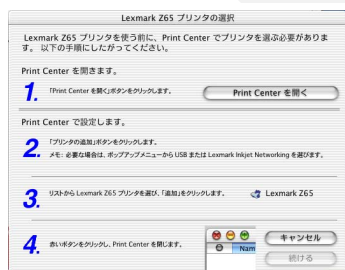

40 ページの「ネットワークプリンタが設定された場合」に進みます。


「プリンタの選択」画面



42 ページの「ネットワーク上に複数のプリンタがある場合」に進みます。

操作が終了したら 40 ページの「ネットワークプリンタが設定された場合」に進みます。


「新しいネットワークプリンタが検出されました」画面

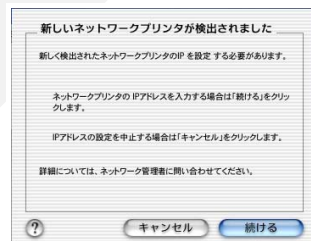

43 ページの「1 台のプリンタに IP アドレスを設定する必要がある場合」に進みます。

操作が終了したら 40 ページの「ネットワークプリンタが設定された場合」に進みます。

ネットワークプリンタが設定された場合

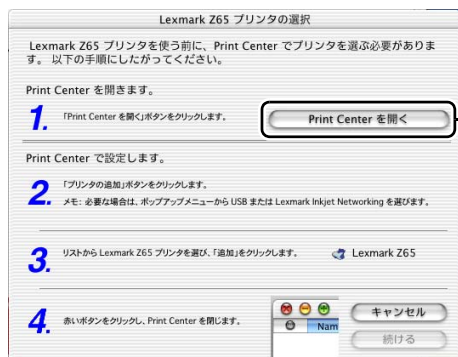


1 手順をよく読んで「Print Center を開く」をクリックします。

「Print Center」が開き「プリンタリスト」が表示されます。



2 Lexmark Z65 プリンタが表示されていることを確認します。

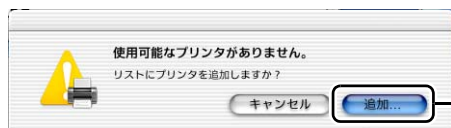


表示されない場合は「追加」をクリックします。



ポップアップメニューから「Lexmark Inkjet Networking」を選択します。次に Lexmark Z65 プリンタを選択し、青くなっている「追加」ボタンをクリックします。



3 赤いボタンをクリックして「Print Center」を閉じます。

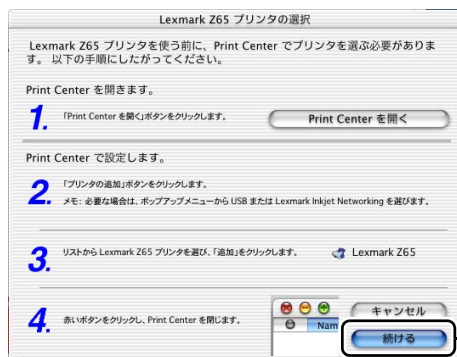


4 「続ける」をクリックします。




5 「カートリッジの変更」画面が表示されたら「続ける」をクリックします。表示されない場合は手順7に進みます。

自動アライメント調整テストパターンが印刷されます。

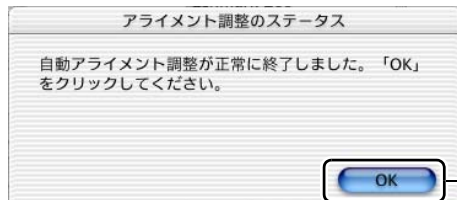

6 「OK」をクリックします。

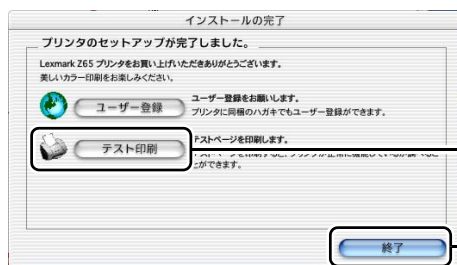

7 「テスト印刷」をクリックしネットワークプリンタから印刷されることを確認します。

8 「終了」をクリックします。

ネットワーク上に複数のプリンタがある場合

設定済みのプリンタのインストール




1 インストールするプリンタの MAC アドレス (⇒ 7 ページ) の下 6 桁が表示されたプリンタ名をクリックしてハイライトします。

2 「選択」をクリックします。


3 40 ページの手順に従ってインストールを完了します。

< 未設定 > のプリンタのインストール

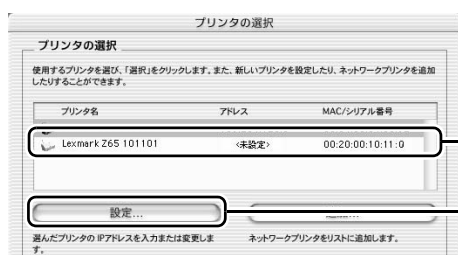

1 <未設定> のプリンタをクリックしてハイライトします。

2 「設定」ボタンをクリックします。

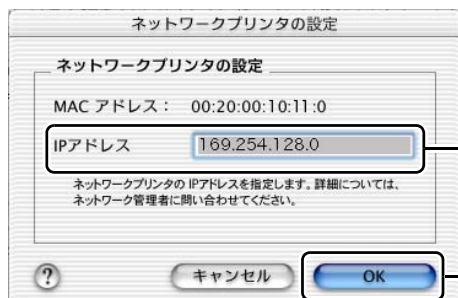

3 プリンタに割り当てる IP アドレスを入力します。

4 「OK」をクリックします。

5 「プリンタの選択」画面で設定済みのプリンタを選択します。


6 「選択」をクリックします。

7 40 ページの手順に従ってインストールを完了します。

プリンタ名が表示されない場合

44 ページの「プリンタがリモートサブネット上にある場合」または 48 ページの「ネットワークプリンタが「プリンタの選択」画面に表示されない」を参照してください。

1 台のプリンタに IP アドレスを設定する必要がある場合

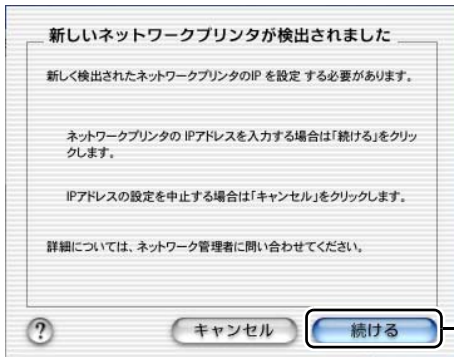

- 1** 左のダイアログが表示されたら「続ける」をクリックします。



- 2** プリンタに割り当てる IP アドレスを入力します。

メモ： 固有の IP アドレスを割り当てる必要があります。


- 3** 「OK」をクリックします。

- 4** 40 ページの手順に従ってインストールを完了します。


プリンタがリモートサブネット上にある場合

コンピュータが接続しているローカルのネットワークに接続した別のネットワークをリモートサブネットと呼びます。プリンタがリモートサブネットに接続されている場合は、サブネットの情報を入力する必要があります。

- 1 リモートサブネットに接続されたプリンタに IP アドレスが設定されていない場合は、39 ページの「インストール手順」に従って、プリンタと同じサブネットに接続されたコンピュータから IP アドレスを設定します。

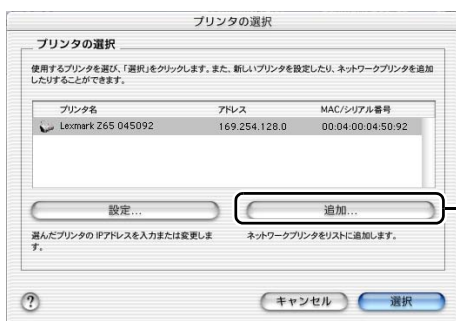

- 2 「追加」をクリックします。

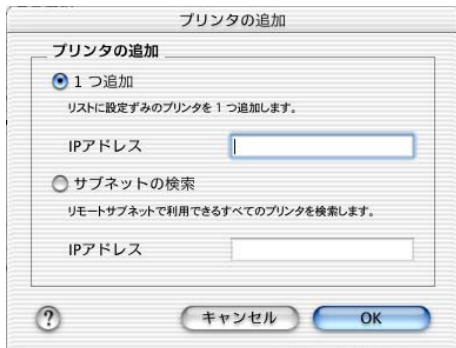

- 3 左の画面で次のいずれかの設定をします。
 - 「1つ追加」を選択し、リモートサブネットに接続された設定済みのプリンタの IP アドレスを入力して、「OK」をクリックする。プリンタが1つだけリストに追加されます。
 - 「サブネットの検索」を選択し、リモートサブネットに接続されたプリンタの IP アドレスを1つ入力して、「OK」をクリックする。サブネット上のプリンタがすべてリストに追加されます。
- 4 「プリンタの選択」画面で設定済みのプリンタを選択します。
- 5 「選択」をクリックします。
- 6 40 ページの手順に従ってインストールを完了します。

5・2 付加情報

■ プリンタの選択


別のネットワークプリンタをデフォルトプリンタにするには以下の操作を行います。



Lexmark Z65 Utility

- 1 デスクトップで「Lexmark Z65 プリンタ」フォルダのエイリアスをダブルクリックします。

- 2 「Lexmark Z65 Utility」アイコンをダブルクリックします。アップルメニューからコントロールパネルを開きます。

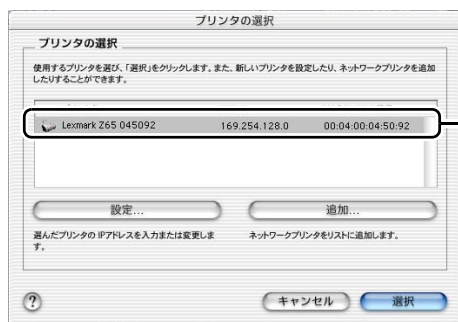


- 3 リストから使用するネットワークプリンタをクリックしてハイライトします。


メモ：「プリンタの選択」画面が表示されない場合は、「アドバンス」メニューから「プリンタの選択」を選択します。

使用するプリンタの MAC アドレス (⇒ 7 ページ) の下 6 桁が表示されているプリンタ名を選択してください。

メモ： プリンタの IP アドレスが表示されず <未設定> となっている場合は、42 ページの「<未設定> のプリンタのインストール」を参照してトラブルを解決し、次の手順に進みます。

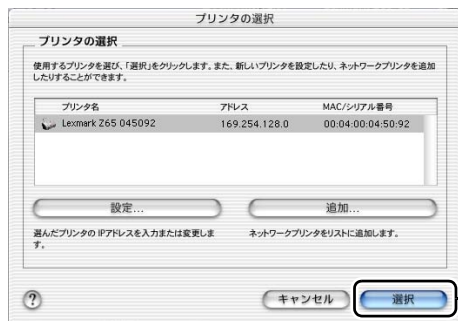


- 4 「選択」をクリックします。

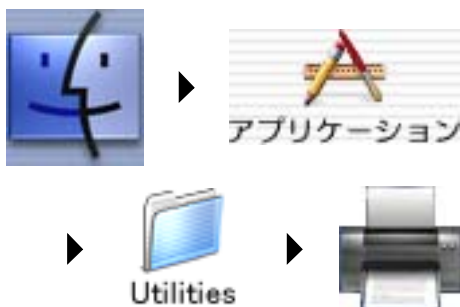

5 Print Center を開きます。

- (1) 「Dock」の「Finder」アイコンをクリックします。
- (2) 「アプリケーション」ボタンをクリックします。
- (3) 「Utilities」フォルダ→「Print Center」アイコンの順にダブルクリックします。

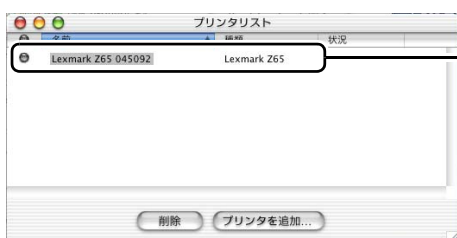

6 Lexmark Z65 プリンタが表示されていることを確認します。

プリンタに丸印がついていない場合は Lexmark Z65 をクリックして選択し、メニューバーから「プリンタ」を選択して「デフォルトにする」をクリックします。



表示されない場合は「プリンタを追加」をクリックし、ポップアップメニューから「Lexmark Inkjet Networking」を選択します。Lexmark Z65 プリンタを選択し「追加」をクリックします。



7 赤いボタンをクリックして「Print Center」を閉じます。



8 赤いボタンをクリックして「Lexmark Z65 Utility」を閉じます。

■ ネットワーク上の別のコンピュータに接続

ネットワーク上の複数のコンピュータでネットワークプリンタを共有する場合は、39 ページの「インストール手順」に従って、各コンピュータにプリンタソフトウェアをインストールします。

メモ： プリンタにはすでに IP アドレスが設定されているためインストールは自動的に終了します。
IP アドレスが設定された複数のプリンタが「プリンタの選択」画面に表示された場合は、目的のプリンタを選択し、「選択」をクリックしてインストールを続けます。

5・3 トラブルシューティング

最初に『スタートガイド』の第4章「トラブルシューティング」およびプリンタソフトウェアのヘルプを参照してトラブルの解決方法を探してください。

以下ではネットワークプリンタに関するトラブルシューティングの方法を説明します。

症状	対処方法
「新しいネットワークプリンタが検出されました」画面が表示される	43 ページの「1 台のプリンタに IP アドレスを設定する必要がある場合」を参照して IP アドレスを設定してください。
「プリンタの選択」画面が表示される	<ul style="list-style-type: none"> プリンタソフトウェアのインストール中に表示された場合は、42 ページの「ネットワーク上に複数のプリンタがある場合」を参照してください。 プリンタソフトウェアのインストール後に表示された場合は、45 ページの「プリンタの選択」を参照してください。 ＜未設定＞と表示される場合は 42 ページの「＜未設定＞のプリンタのインストール」を参照して IP アドレスを設定します。
ネットワークプリンタが「プリンタの選択」画面に表示されない	<ul style="list-style-type: none"> Ethernet ケーブル（RJ-45 カテゴリ 5 対応）でプリンタとネットワークのハブまたは壁のコネクタがしっかりと接続されていることを確認します。 プリンタがリモートサブネットに接続されている場合は手動で IP アドレスを設定します（⇒ 44 ページの「プリンタがリモートサブネット上にある場合」）。 コンピュータを再起動してみます。
ネットワークプリンタが動作しない	<ul style="list-style-type: none"> Ethernet ケーブル（RJ-45 カテゴリ 5 対応）でプリンタとネットワークのハブまたは壁のコネクタがしっかりと接続されていることを確認します。 プリンタの LINK ランプが点灯していることを確認します。 <div data-bbox="573 1091 994 1356" data-label="Image"> </div> <ul style="list-style-type: none"> ネットワークが正しく稼動していることを確認します。 <ul style="list-style-type: none"> ネットワークの設定に使用した取扱説明書を参照するか、ネットワークの管理者に問い合わせてください。 印刷ジョブを送ろうとしているコンピュータにプリンタソフトウェアがインストールされていることを確認します。 <ul style="list-style-type: none"> ネットワークプリンタを使用するすべてのコンピュータにプリンタソフトウェアをインストールする必要があります。

症状	対処方法
ネットワークプリンタが動作しない (続き)	<ul style="list-style-type: none"> • プリンタソフトウェアが正しくインストールされていることを確認します。 <ol style="list-style-type: none"> 1 「Finder」から「コンピュータ」をクリックします。 2 ハードディスクのアイコン→「Library」フォルダ→「Printers」フォルダ→「Lexmark」フォルダの順にダブルクリックします。 3 開いたフォルダに「Lexmark Z65 Utility」アイコンがあることを確認します。 <ul style="list-style-type: none"> – アイコンがない場合はプリンタソフトウェアをインストールします (⇒ 39 ページの「ソフトウェアのインストール」)。 • ネットワークプリンタが Print Center のプリンタリストに表示されることを確認します。 <ol style="list-style-type: none"> 1 「Dock」の「Finder」アイコンをクリックします。 2 「アプリケーション」ボタンをクリックします。 3 「Utilities」フォルダ→「Print Center」アイコンの順にダブルクリックします。 4 「プリンタリスト」に Lexmark Z65 が表示されており、先頭に丸印がついていることを確認します。 <ul style="list-style-type: none"> – 丸印がついていない場合は Lexmark Z65 をクリックしてハイライトし、メニューバーから「プリンタ」を選択して「デフォルトにする」をクリックします。 5 プリンタ名が表示されない場合は「プリンタを追加」をクリックし、ポップアップメニューから「Lexmark Inkjet Networking」を選択します。 6 リストに Lexmark Z65 があれば選択して「追加」をクリックします。 <ul style="list-style-type: none"> – Lexmark Z65 が見つからない場合は、プリンタソフトウェアをインストールしなおしてください (⇒ 39 ページの「ソフトウェアのインストール」)。 • プリンタの状態を確認します。 <ol style="list-style-type: none"> 1 「プリンタリスト」で Lexmark Z65 をクリックします。 <ul style="list-style-type: none"> – プリンタソフトウェアが複数インストールされている場合は、メニューバーから「プリンタ」を選択し、「デフォルトにする」をクリックします。 2 メニューバーから「プリンタ」を選択し、「キューを表示」をクリックします。 3 メニューバーから「キュー」を選択し、以下の操作を行います。 <ul style="list-style-type: none"> – メニューに「キューを開始」が表示されている場合はクリックします。 – 印刷ジョブが「保留」になっている場合は選択し、「ジョブを再開」をクリックします。 • プリンタ自体に問題がないことを確認します。 <ol style="list-style-type: none"> 1 プリンタから Ethernet ケーブルを取り外します。 2 USB ケーブルで直接コンピュータに接続し、テストページを印刷してみます (⇒ 45 ページの「プリンタの選択」、『スタートガイド』第 5 章「電子マニュアルおよびソフトウェアの使い方」の「テストページを印刷する」)。 – 印刷できる場合はネットワークに問題があります。ネットワークの設定に使用した取扱説明書を参照するか、ネットワークの管理者に問い合わせてください。 – 印刷できない場合は『スタートガイド』の第 4 章「トラブルシューティング」を参照してトラブルに対処してください。 • プリンタソフトウェアをいったんアンインストールしてからインストールしなおします。 <ul style="list-style-type: none"> – アンインストール方法については『スタートガイド』の第 4 章「トラブルシューティング」で「プリンタソフトウェアが正しくインストールできない」を参照してください。 – インストール方法については 39 ページの「ソフトウェアのインストール」を参照してください。

プリンタについての追加情報は www.lexmark.com/publications/ja/ で確認してください。